

Каталог продукции // Ручная дуговая сварка / Инверторы

Выпрямитель для дуговой сварки инверторный ИТС-315



Выпрямитель для дуговой сварки инверторный ИТС-315 предназначен для следующих видов сварки:

- а) ручной дуговой сварки (режим РД [MMA]) на постоянном токе углеродистых и легированных сталей электродами с основным, рутиловым и целлюлозным покрытием диаметром от 1,5 мм до 6 мм;
- б) ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (режим РАД [TIG]) черных и цветных металлов (кроме алюминия) диаметром от 0,8 мм до 8 мм;
- в) полуавтоматической (механизированной) сварки и наплавки совместно с подающим механизмом [MIG/MAG] и автоматической сварки совместно с комплексом "Восход" [GMAW]:
 - сплошной электродной проволокой диаметром от 0,6 до 1,6 мм (в том числе стальной, нержавеющей и алюминиевой проволокой) в среде активных и инертных газов (режим МП);
 - порошковой электродной проволокой диаметром до 2,4 мм самозащитой и/или в среде активных и инертных газов (режим МПГ, МПС, АППГ, АПИ).
- г) резки и строжки металла угольными или металлическими электродами [CAC-A].



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Разработка НПФ «ИТС» и НПП ФЭБ.
- Выпрямитель имеет универсальные внешние характеристики.
- Питание выпрямителя может осуществляться как от промышленной сети переменного тока, так и от автономного источника.
- Выпрямитель оснащен защитным каркасом, выполненным из стальной трубы. Каркас защищает корпус и органы управления от возможных боковых ударов и падения.
- На панели управления сварочного выпрямителя расположены дискретные светодиодные индикаторы, два трехразрядных семисегментных индикатора, кнопки выбора режимов и ручка установки параметров.

- Компоновка узлов выпрямителя выполнена таким образом, что охлаждающий воздух проходит сквозь аппарат. Причём внутри аппарат разделён на две зоны, "грязную" и "чистую", в "грязной зоне" находятся все термонагруженные элементы (радиаторы, трансформаторы и дроссели). В "чистой зоне" располагается управляющая электроника. Таким образом, грязь и пыль, попадающая с потоком воздуха, не откладывается на платы управления, что значительно продлевает срок службы сварочного выпрямителя.

Каталог продукции // Ручная дуговая сварка / Инверторы

Выпрямитель для дуговой сварки инверторный ИТС-315

СВАРОЧНЫЕ РЕЖИМЫ

ЭЛЕКТРОД – ОСНОВНОЙ [MMA]

Режим ручной сварки штучными электродами с основным покрытием.

Сварочный ток устанавливается плавно от 5 до 350 А с шагом 1 А. Предварительная установка тока отображается на цифровом индикаторе. Точность установки сварочного тока ± 1 А.

Режим имеет следующие дополнительные параметры:

- наклон выходной характеристики 1,5 В/А. Возможна регулировка наклона в пределах 1-2 В/А;
- напряжение холостого хода в процессе сварки 65 В. Задается в пределах 50-85 В;
- безопасный режим: напряжение холостого хода в отсутствии сварки снижается ниже 12 В через 0,3 сек по окончании процесса. Время может быть установлено от 0,2 до 12,5 сек;

- **"Горячий Старт" [HOT START]** обеспечивает увеличение тока в начале сварки на заданное время. Режим предназначен для облегчения возбуждения дуги и формирования сварочной ванны. Величина тока устанавливается от 0 до 100% сварочного тока, а время от 0,1 до 3,0 сек;

- **"Форсирование Дуги" [ARC FORCE]** обеспечивает увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка и в коротком замыкании. Режим предназначен для уменьшения вероятности залипания электрода и увеличения проплавления способностью дуги. Увеличение тока устанавливается от 0 до 100% сварочного тока;

- **"Антизалипание" [ANTISTICK]** обеспечивает уменьшение тока выпрямителя при коротком замыкании, если оно длится более 0,8 сек;

- **управление сварочным выпрямителем может осуществляться от пульта дистанционного управления (ПДУ).**

ЭЛЕКТРОД – ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ [MMA]

Режим ручной сварки штучными электродами с целлюлозным или рутиловым покрытием.

Сварочный ток устанавливается плавно от 5 до 350 А с шагом 1 А. Предварительная установка тока отображается на цифровом индикаторе. Точность установки сварочного тока 1 А.

Режим имеет следующие дополнительные параметры:

- наклон выходной характеристики 1 В/А. Возможна регулировка наклона в пределах 0,4-1,5 В/А;
- напряжение холостого хода в процессе сварки 65 В. Задается в пределах 50-85 В;
- безопасный режим: напряжение холостого хода в отсутствии сварки снижается до 12 В через 0,3 сек по окончании процесса. Время может быть установлено от 0,2 до 12,5 сек;

- **"Горячий Старт" [HOT START]** обеспечивает увеличение тока в начале сварки на заданное время. Режим предназначен для облегчения возбуждения дуги и формирования сварочной ванны. Величина тока устанавливается от 0 до 100% сварочного тока, а время от 0,1 до 3,0 сек;

- **"Форсирование Дуги" [ARC FORCE]** обеспечивает изменение наклона выходной характеристики. Режим предназначен регулирования проплавления способностью дуги. Изменение устанавливается от минус 99% до плюс 99%, что соответствует наклонам 0,4-1,5 В/А;

- **"Антизалипание" [ANTISTICK]** обеспечивает уменьшение тока выпрямителя при коротком замыкании, если оно длится более 0,8 сек;

- **управление сварочным выпрямителем может осуществляться от пульта дистанционного управления (ПДУ).**

ЭЛЕКТРОД – НЕПЛАВЯЩИЙСЯ [TIG]

Режим сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов.

Сварочный ток устанавливается плавно от 5 до 350 А с шагом 1 А. Предварительная установка тока отображается на цифровом индикаторе. Точность установки сварочного тока 1 А.

Режим имеет следующие дополнительные параметры:

- наклон выходной характеристики 2 В/А;

- **"Liftarc" [LIFT ARC]** - контактный способ зажигания дуги. Дуга зажигается мгновенно и автоматически, при этом исключается попадание вольфрамовых вкраплений в металл сварного шва; (необходимо установить электрод сварочной горелки на свариваемое изделие, затем произвести нажатие кнопки горелки с целью включения процесса сварки, после чего оторвать электрод от свариваемой

поверхности. В момент отрыва происходит зажигание дуги. Поскольку ток, протекающий через контакт электрода и свариваемого изделия, имеет величину не более 20 А, то в этом случае не возникает искры и не происходит вкраплений;)

-после возбуждения дуги сварочный ток нарастает от 20 А до установленной величины сварочного тока за установленное время. Время нарастания тока может быть установлено от 0,1 до 10 сек;

-при завершении сварки, сварочный ток плавно уменьшается с установленной величины до нуля за установленное время;

-**безопасный режим: напряжение холостого хода в отсутствии сварки снижается до 12 В через 0,3 сек по окончании процесса. Время может быть установлено от 0,2 до 2,5 сек.**

Каталог продукции // Ручная дуговая сварка / Инверторы

Выпрямитель для дуговой сварки инверторный ИТС-315

СВАРОЧНЫЕ РЕЖИМЫ

ЭЛЕКТРОД – СПЛОШНОЙ [MIG/MAG, GMAW]

Режим полуавтоматической сварки сплошным электродом (проволокой) в среде активных и инертных газов.

Сварочное напряжение устанавливается плавно от 12 до 45 В, с шагом 0,1 В. Предварительная установка напряжения отображается на цифровом индикаторе.

Режим имеет следующие дополнительные параметры:

- "Жесткость" ("Hrd") обеспечивает управление сварочным процессом, меняя соотношение между "мягкостью" и устойчивостью переноса металла;
- режим "Длина дуги" ("Ld") позволяет регулировать длину дуги;
- режим "Скорость тока" ("dl/t") позволяет регулировать длительность короткого замыкания и косвенно частоту капельного переноса;
- управление сварочным выпрямителем осуществляется от внешнего подающего механизма.

ЭЛЕКТРОД – ПОРОШКОВЫЙ [MIG/MAG, GMAW]


Режим полуавтоматической сварки порошковым самозащитным электродом (проволокой).

Сварочное напряжение устанавливается плавно от 12 до 45 В, с шагом 0,1 В. Предварительная установка напряжения отображается на цифровом индикаторе.

Режим имеет следующие дополнительные параметры:


- "Жесткость" ("Hrd") обеспечивает управление сварочным процессом, меняя соотношение между "мягкостью" и устойчивостью переноса металла;
- режим "Длина дуги" ("Ld") позволяет регулировать длину дуги;
- режим "Скорость тока" ("dl/t") позволяет регулировать длительность короткого замыкания и косвенно частоту капельного переноса;
- управление сварочным выпрямителем осуществляется от внешнего подающего механизма.


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПАНЕЛЯХ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

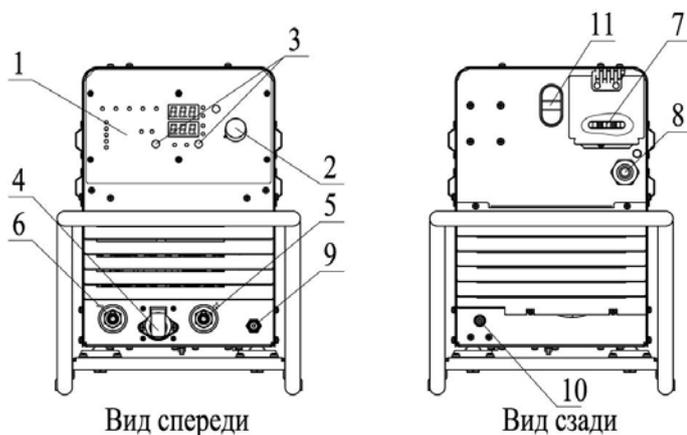

1. Панель индикации и управления;
2. Ручка "УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ". Позволяет устанавливать численные значения параметров сварочного процесса;
3. Кнопки "ВЫБОР СВАРОЧНОГО РЕЖИМА" и "ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ";
4. Разъем для подключения кабеля от пульта ДУ;
5. Силовой разъем "+" для подключения сварочного кабеля;
6. Силовой разъем "-" для подключения сварочного кабеля;
7. Автоматический выключатель "СЕТЬ";
8. Устройство ввода сетевого кабеля;
9. Штуцер подачи защитного газа к горелке (только для режимов РАД и МП);
10. Штуцер подачи защитного газа от газовой арматуры (только для режимов РАД и МП);
9. Блок кнопок сетевого выключателя "ПУСК/СТОП" с индикатором "СЕТЬ". Используется для включения и выключения выпрямителя. Индикатор "СЕТЬ" загорается при подаче сетевого напряжения на выпрямитель.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

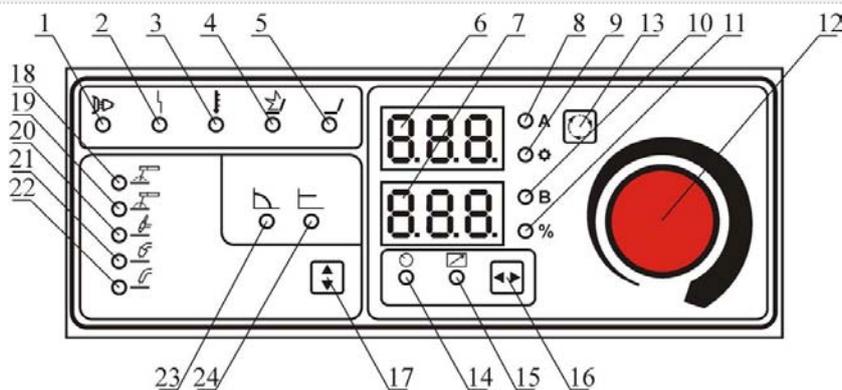

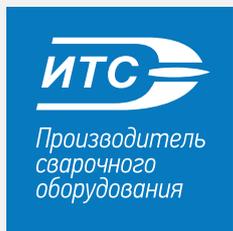

инженерный и технологический сервис

www.npfets.ru
(812) 321-61-61



Каталог продукции // Ручная дуговая сварка / Инверторы

Выпрямитель для дуговой сварки инверторный ИТС-315

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПАНЕЛЯХ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

1-индикатор "СЕТЬ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда сетевое питание сварочного выпрямителя находится в норме и мигает, если сетевое питание выходит за допустимые пределы.

2-индикатор "АВАРИЯ".

Светодиодный индикатор красного цвета. Индикатор светится постоянно при возникновении условий, когда дальнейшая работа сварочного выпрямителя не возможна.

3-индикатор "ПЕРЕГРЕВ".

Светодиодный индикатор красного цвета. Индикатор светится постоянно при перегреве и во время остывания элементов силового инвертора.

4-индикатор "СВАРКА".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно в течение сварочного процесса.

5-индикатор "ГОТОВНОСТЬ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда на разъемах сварочного выпрямителя присутствует сварочное напряжение.

6-индикатор "ТОК/ПАРАМЕТР".

Трехразрядный семисегментный индикатор красного цвета. Индикатор отображает:

- численное значение сварочного тока в течение сварочного процесса;
- численное значение сварочного тока по окончании сварочного процесса, мигая в течение пяти секунд;
- численное значение установленного сварочного тока в режимах с падающими сварочными характеристиками;
- буквенно-цифровые обозначения параметров сварочного процесса при их выборе;
- буквенно-цифровые обозначения возникающих неисправностей сварочного выпрямителя.

7-индикатор "НАПРЯЖЕНИЕ/ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА".

Трехразрядный семисегментный индикатор красного цвета. Индикатор отображает:

- численное значение напряжения на сварочных разъемах выпрямителя;
- численное значение сварочного напряжения по окончании сварочного процесса, мигая в течение пяти секунд;
- численное значение установленного сварочного напряжения в режимах с жесткими сварочными характеристиками;
- значение выбранного параметра сварочного процесса при установке;
- буквенно-цифровые обозначения возникающих неисправностей сварочного выпрямителя.

8-индикатор "АМПЕР".

Светодиодный индикатор красного цвета. Индикатор светится постоянно, когда индикатор "ТОК/ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА" отображает численное значение сварочного тока.

9-индикатор "ПАРАМЕТР".

Светодиодный индикатор красного цвета. Индикатор должен светиться постоянно, когда индикатор "НАПРЯЖЕНИЕ/ПАРАМЕТР" отображает буквенно-цифровые обозначения параметров сварочного процесса.

10-индикатор "ВОЛЬТ".

Светодиодный индикатор красного цвета. Индикатор светится постоянно, когда индикатор "НАПРЯЖЕНИЕ/ПАРАМЕТР" отображает численное значение сварочного напряжения.

11-индикатор "ПРОЦЕНТ".

Светодиодный индикатор красного цвета. Индикатор светится постоянно, когда индикатор "ТОК/ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА" отображает численное значение параметров сварочного процесса.

12-ручка "УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ"

механически связана с валом энкодера, и имеет вращение без ограничений в любом направлении. Ручка используется для установки численных значений параметров сварочного процесса. При вращении по часовой стрелке значение параметров увеличивается, против – уменьшится.

13-кнопка "ВЫБОР ПАРАМЕТРА".

При нажатии на кнопку циклически выбираются параметры сварочного процесса для редактирования. Возврат к редактированию первого параметра осуществляется через 5 сек. если не происходит его редактирование.

14-индикатор "ВКЛ. ДИСТ."

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда управление сварочным выпрямителем и его включение осуществляется дистанционно (например: от пульта дистанционного управления).

15-индикатор "ВКЛ. МЕСТНО".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда управление сварочным выпрямителем осуществляется местно.

16-кнопка "ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ".

При нажатии кнопки сварочный выпрямитель переключается между дистанционным и местными режимами управления.

17-кнопка "ВЫБОР СВАРОЧНОГО РЕЖИМА".

При удержании кнопки свыше 3 секунд сварочный выпрямитель перейдет в режим выбора сварочного режима.

18-индикатор "ЭЛЕКТРОД – ОСНОВНОЙ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда выбран режим ручной сварки плавящимся электродом с основным покрытием.

19-индикатор "ЭЛЕКТРОД – ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда выбран режим ручной сварки плавящимся электродом с целлюлозным или рутиловым покрытием.

20-индикатор "ЭЛЕКТРОД – НЕПЛАВЯЩИЙСЯ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда выбран режим ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов.

21-индикатор "ЭЛЕКТРОД – СПЛОШНОЙ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда выбран режим полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде активных и инертных газов.

22-индикатор "ЭЛЕКТРОД – ПОРОШКОВЫЙ".

Светодиодный индикатор зеленого цвета. Индикатор светится постоянно, когда выбран режим полуавтоматической сварки плавящимся порошковым самозащитным электродом.

23-индикатор "МЯГКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА".

24-индикатор "ЖЕСТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение		
	Режим РД	Режим РАД	Режим МП
Напряжение питающей сети, В		380	
Частота питающей сети, Гц		3~50	
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	250	250	250
Номинальный сварочный ток при ПВ=60% и длительности цикла 10 мин., А	315	315	315
Наименьший сварочный ток, А	15	15	20
Наибольший сварочный ток, А	350	350	350
Пределы регулирования рабочего напряжения, В	20,6-34	10,6-24	15-31,5
Напряжение холостого хода, В, не более		80	
Напряжение холостого хода в Безопасном режиме (VRD), В	12	12	-
Регулирование сварочного тока		дискретное (с шагом 1 А)	
Потребляемая мощность при номинальном токе, кВт, не более		22	
Кoeffициент полезного действия, %, не менее		74	
Номинальный ток главных цепей автомата защиты (с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "D"), А		63	
Масса (без каркаса), кг		32,5	
Габаритные размеры, мм		515x265x375	
без защитного каркаса		625x325x435	
с защитным каркасом			

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.